PL Instrukcja obsługi

Pralka

USER MANUAL

ZANUSSI

ZWQ 75104

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa _ _ 2
Opis urządzenia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Obsługa pralki _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Codzienna eksploatacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Programy prania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Parametry eksploatacyjne _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Konserwacja i czyszczenie _ _ _ _ _ _ _ 8
Problemy z funkcjonowaniem urządzenia _ 10
Środki piorące i zmiękczające _ _ _ _ _ _ 11
Dane techniczne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Instalacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Ochrona środowiska _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

⚠ Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed instalacją oraz przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe informacje. Niniejszą instrukcję należy przechowywać wraz z urządzeniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Nie wolno przerabiać ani nawet próbować modyfikować tego urządzenia. Grozi to niebezpieczeństwem.
- Przed włożeniem rzeczy do pralki należy sprawdzić, czy nie pozostały w nich monety, agrafki, broszki, śrubki, itp. Przedmioty takie pozostawione w ubraniach do prania mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia urządzenia.
- Używać zalecanej ilości detergentu.
- Małe rzeczy (skarpetki, paski itp.) należy prać w płóciennym woreczku lub poszewce na poduszkę.
- Po zakończeniu prania należy odłączyć urządzenie od zasilania oraz zamknąć zawór wody.
- Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie należy prać w pralce ubrań z fiszbinami, materiałów o nieobszytych brzegach lub rozdartych.

Instalacja

- Po dostarczeniu urządzenia należy je natychmiast rozpakować lub zlecić jego rozpakowanie. Sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone z zewnątrz. Wszelkie uszkodzenia spowodowane transportem należy zgłosić sprzedawcy.
- Przed podłączeniem urządzenia należy usunąć wszystkie elementy blokady transportowej i opakowania.
- Podłączenie do sieci wodociągowej należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu hydraulikowi.
- Jeśli należy wprowadzić jakiekolwiek zmiany w domowej sieci elektrycznej w celu podłączenia urządzenia, należy zlecić ich wykonanie wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Po zainstalowaniu urządzenia sprawdzić, czy nie stoi ono na przewodzie zasilającym.
- Gdy urządzenie jest zainstalowane na wykładzinie podłogowej, należy sprawdzić, czy nie zasłania ona otworów wentylacyjnych znajdujących się w podstawie urządzenia.
- Urządzenie, zgodnie z przepisami, powinno być wyposażone we wtyczkę z uziemieniem.
- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy uważnie zapoznać się z instrukcjami podanymi w rozdziale "Podłączenie elektryczne".
- Wymianę przewodu zasilającego można zlecić jedynie autoryzowanemu serwisantowi.

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowej instalacji urządzenia.

Środki ostrożności w przypadku mrozu

Jeśli urządzenie jest narażone na temperatury poniżej 0°C, należy podjąć następujące środki ostrożności:

- Zamknąć zawór wody i odłączyć wąż dopływowy.
- Umieścić końcówkę węża dopływowego oraz węża spustowego w naczyniu postawionym na podłodze.
- Wybrać program „Odpompowanie" i odczekać, aż się zakończy.
- Odłączyć urządzenie od zasilania, ustawiając w tym celu pokrętło wyboru programów w pozycji „Stop" ○ .
- Wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
- Dokręcić wąż dopływowy i spustowy.

W ten sposób woda zgromadzona w wężach spłynie, co zapobiegnie tworzeniu się lodu i w konsekwencji uszkodzeniu urządzenia.
Przed ponownym włączeniem urządzenia należy upewnić się, że zostało ono zainstalowane w pomieszczeniu, w którym temperatura nie spada poniżej 0°C.
UWAGA To urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji w normalnej temperaturze pokojowej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane zamarznięciem.

Eksploatacja

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie wykorzystywać urządzenia do celów komercyjnych lub przemysłowych, ani do innych celów, do których nie zostało ono zaprojektowane.
- Przed przystąpieniem do prania należy zapoznać się z informacjami podanymi na metce producenta ubrań.
- Nie wkładać do pralki żadnych przedmiotów zabrudzonych lub poplamionych benzyną, alkoholem, trójchloroetylenem, itp. W razie stosowania takich środków jako odplamiaczy należy odczekać, aż produkt wyparuje i dopiero wtedy włożyć rzeczy do bębna.
- Opróżnić kieszenie i rozłożyć pranie.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
  Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

Opis urządzenia

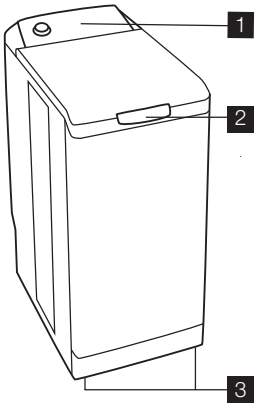

1 Panel sterowania
2 Uchwyt pokrywy
3 Nóżki regulowane do poziomowania

Panel sterowania

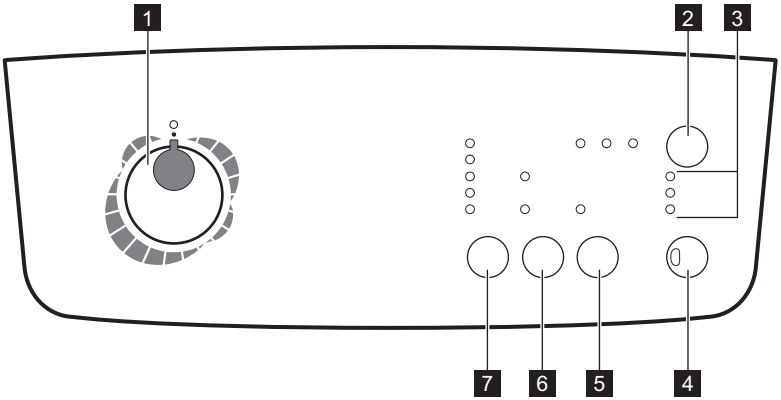

1 Pokrętło wyboru programów
2 Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu
3 Kontrolki przebiegu programu
4 Przycisk START/PAUZA
5 Przycisk DODATKOWE PŁUKANIE
6 Przycisk wyboru OPCJI
7 Przycisk WIROWANIE

Dozownik detergentów

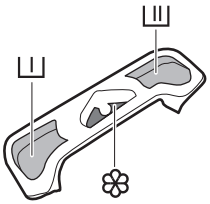

I Pranie wstępne
II Pranie
❀ Płyn zmiękczający **(nie napełniać powyżej poziomu MAX M)**

Obsługa pralki

Uruchomienie po raz pierwszy

- Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i wodne zostały wykonane zgodne z instrukcją instalacji.
- Wyjąć z bębna polistyrenowy blok i wszelkie inne materiały.
- Przeprowadzić pierwsze pranie w temperaturze 90°C bez wkładania prania, lecz z dodatkiem detergentu. Pozwoli to na oczyszczenie bębna.

Codzienna eksploatacja

Wkładanie prania

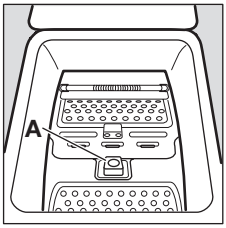

- Otworzyć pokrywę urządzenia.
- Otworzyć bęben naciskając przycisk blokady A: dwie klapki otworzą się automatycznie.
- Włożyć pranie, zamknąć klapki bębna oraz pokrywę pralki.

⚠ **Ostrzeżenie!** Przed zamknięciem pokrywy urządzenia sprawdzić, czy klapki bębna są prawidłowo zamknięte :

- Gdy klapki są zamknięte,
- przycisk blokady A zostaje zwolniony.

Dozowanie detergentów

Wsypać odpowiednio odmierzoną ilość detergentu do komory prania zasadniczego II oraz, jeśli wybrano opcję prania wstępnego, do komory prania wstępnego I . W razie potrzeby wlać płyn zmiękczający do przegródki oznaczonej symbolem ❀ .

Wybór programu

Ustawić pokrętło wyboru programów na żądanym programie. Przycisk „Start/Pauza” zacznie migać na zielono.
Jeśli podczas trwania programu pokrętło wyboru programów zostanie ustawione na innym programie, urządzenie nie uwzględni nowego ustawienia. Przycisk „Start/Pauza” będzie migać na czerwono przez kilka sekund.

Wybór prędkości wirowania

Nacisnąć przycisk „Wirowanie”, aby zmienić prędkość wirowania, jeśli pranie ma zostać odwirowane z inną prędkością niż prędkość wybrana przez urządzenie. Można również ustawić funkcję „Stop z wodą” ⏛ .
Więcej informacji na temat maksymalnej prędkości wirowania można znaleźć w punkcie „Programy prania”.

Stop z wodą ⏛

Po wybraniu tej funkcji woda z ostatniego płukania nie jest odpompowywana, co zapobiega powstaniu zagnieceń.
Po zakończeniu programu, jeśli wybrano opcję „Stop z wodą” ⏛ , należy wybrać pro-

gram „Wirowanie” lub „Odpompowanie”, aby zakończyć cykl i odpompować wodę.

Wybór opcji

Opcje należy wybrać po wybraniu programu, lecz przed naciśnięciem przycisku „Start/Pauza” (patrz „Tabela programów”). Nacisnąć wymagane przyciski: zaświecą się odpowiednie kontrolki. Po ponownym naciśnięciu kontrolki zgasną. Jeżeli jedna z opcji nie jest zgodna z wybranym programem, przycisk „Start/Pauza” miga na czerwono.

Opcja „Pranie wstępne”

Urządzenie przeprowadza program prania wstępnego w temperaturze maks. 30°C.

“Szybkie”

Czas prania zostanie skrócony w zależności od wybranego programu.

“Dodatkowe płukanie”

Pralka wykona jeden lub kilka dodatkowych cykli płukania w trakcie trwania programu. Opcja ta jest zalecana dla osób z wrażliwą skórą oraz tam, gdzie woda jest bardzo miękka.

“Opóźniony start”

Ta opcja pozwala na opóźnienie czasu rozpoczęcia programu prania o 3, 6 lub 9 godzin poprzez kilkukrotne naciśnięcie przycisku „Opóźniony start”.
Można zmienić lub anulować opóźnienie rozpoczęcia programu w dowolnej chwili przed naciśnięciem przycisku „Start/Pauza” poprzez ponowne naciśnięcie przycisku „Opóźniony start” (gdy wszystkie wskaźniki są wyłączone, program prania rozpocznie się natychmiast). Jeśli przycisk „Start/Pauza” został już naciśnięty, a zachodzi konieczność zmiany lub anulowania opóźnienia rozpoczęcia programu, należy wykonać poniższe czynności:

- Aby anulować opóźnione rozpoczęcie programu i natychmiast uruchomić cykl prania, należy nacisnąć przycisk „Start/Pauza”, a następnie „Opóźniony start”. Nacisnąć przycisk „Start/Pauza” w celu uruchomienia programu.
- Aby zmienić czas opóźnienia, należy ustawić pokrętło w położeniu „Stop” ◯ , a następnie od nowa ustawić program.

Podczas odliczania czasu opóźnienia pokrywa urządzenia jest zablokowana. Aby ją otworzyć, należy najpierw wstrzymać działanie urządzenia, naciskając przycisk „Start/Pauza”. Po zamknięciu pokrywy ponownie nacisnąć przycisk „Start/Pauza”.

Uruchomienie programu

Nacisnąć przycisk „Start/Pauza” w celu uruchomienia programu. Odpowiednia kontrolka zaświeci się na zielono. Świeci się kontrolka aktualnej fazy programu.
Pokrętło wyboru programów pozostaje nieruchome podczas wykonywania programu.

Przerwanie trwającego programu

Dodawanie prania w ciągu pierwszych 10 minut

Nacisnąć przycisk „Start/Pauza”. Zatrzymanie urządzenia jest sygnalizowane miganiem na zielono odpowiedniej kontrolki. Pokrywę można otworzyć dopiero po upływie około 2 minut od zatrzymania pralki. Aby kontynuować program, należy ponownie nacisnąć przycisk „Start/Pauza”.

Modyfikacja trwającego programu

Przed dokonaniem jakiejkolwiek zmiany w trwającym programie należy zatrzymać pralkę poprzez naciśnięcie przycisku „Start/Pauza”. Jeśli zmiana nie jest możliwa, przycisk „Start/Pauza” przez kilka sekund miga na czerwono. Aby mimo wszystko zmienić program, należy anulować trwający program (patrz niżej).

Anulowanie programu

Aby anulować program, należy ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu „Stop” ◯ .

Zakończenie programu

Pralka zatrzyma się automatycznie, zgaśnie przycisk „Start/Pauza” i zapali się kontrolka „Koniec”. Pokrywę można otworzyć dopiero po upływie około 2 minut od zatrzymania pralki. Ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu „Stop” ◯ . Wyjąć pranie. Odłączyć

urządzenie od zasilania i zamknąć zawór wody.

Programy prania

Program/rodzaj prania	Ciężar wsadu	Dostępne opcje
Bawełna (30–90°): Biała lub kolorowa odzież bawełniana, np. średnio zabrudzone ubrania robocze, pościel, obrusy, bielizna, ręczniki. Maks. prędkość wirowania: 1000 obr/min	6 kg	Stop z wodą, Szybkie, Pranie wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźniony start
Bawełna eko (40° i 60°)[1]: Biała lub kolorowa odzież bawełniana, np. średnio zabrudzone ubrania robocze, pościel, obrusy, bielizna, ręczniki. Maks. prędkość wirowania: 1000 obr/min	6 kg	Stop z wodą, Pranie wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźniony start
Syntetyki (30°–60°): Tkaniny syntetyczne, bielizna, ubrania kolorowe, koszule, które nie wymagają prasowania, bluzki. Maks. prędkość wirowania: 900 obr/min	2,5 kg	Stop z wodą, Szybkie, Pranie wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźniony start
Łatwe prasowanie (40°): Tkaniny bawełniane i syntetyczne. Zmniejsza ilość zagnieceń i ułatwia prasowanie. Maks. prędkość wirowania: 900 obr/min	1,0 kg	Stop z wodą, Pranie wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźniony start
Delikatne (30°–40°): Delikatne tkaniny: akryl, wiskoza, poliester. Maks. prędkość wirowania: 700 obr/min	2,5 kg	Stop z wodą, Szybkie, Pranie wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźniony start
Pranie ręczne (30°–40°): Bardzo delikatne rzeczy z metką „pranie ręczne". Maks. prędkość wirowania: 1000 obr/min	1,0 kg	Stop z wodą Opóźniony start
Wełna (40°): Rzeczy wełniane, które można prać w pralce, z napisem na metce „czysta żywa wełna, można prać w pralce, nie kurczy się w praniu". Maks. prędkość wirowania: 1000 obr/min	1,0 kg	Stop z wodą Opóźniony start
Sport (40°): W przypadku średnio i mocno zabrudzonej odzieży sportowe pralka automatycznie doda fazę prania wstępnego przed praniem zasadniczym, aby wyeliminować plamy od błota.[2] Maks. prędkość wirowania: 900 obr/min	2,5 kg	Stop z wodą Dodatkowe płukanie, Opóźniony start
Zasłony (40°): Do prania zasłon. Opcja prania wstępnego jest włączona. Maks. prędkość wirowania: 700 obr/min	2 kg	Stop z wodą Dodatkowe płukanie, Opóźniony start
Płukanie: W ramach tego programu można wypłukać rzeczy wyprane ręcznie. Maks. prędkość wirowania: 1000 obr/min	6 kg	Stop z wodą Dodatkowe płukanie, Opóźniony start
Odpompowanie: Przeprowadza pusty cykl po opcji Stop z wodą.	6 kg	

Program/rodzaj prania	Ciężar wsadu	Dostępne opcje
Wirowanie: Program wirowania z prędkością od 500 do 1000 po opcji „Stop z wodą”.	6 kg	Opóźnienie rozpoczęcia programu

1) Standardowe programy do określenia parametrów eksploatacyjnych dla klasy energetycznej
Zgodnie z normą 1061/2010 programy „Bawełna eko 60°C” i „Bawełna eko 40°C” są odpowiednikami standardowych programów „Bawełniane 60°C” i „Bawełniane 40°C”. Są one najbardziej wydajnymi programami pod względem zużycia wody i energii do prania średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych.

Temperatura wody w fazie prania może różnić się od temperatury podanej dla wybranego programu.

2) Nie zaleca się stosowania detergentu w fazie prania wstępnego.

Parametry eksploatacyjne

Dane zawarte w tej tabeli są wartościami przybliżonymi. Różne czynniki, takie jak ilość i rodzaj prania oraz temperatura wody i otoczenia, mogą wpływać na zmianę tych wartości.

Programy	Ciężar wsadu (kg)	Zużycie energii (kWh)	Zużycie wody (litry)	Przybliżony czas trwania programu (minuty)	Wilgotność (%)[1)]
Bawełniane 60°C	6	1.30	62	145	60
Bawełniane 40°C	6	1.20	58	120	60
Syntetyczne 40°C	2,5	0.65	48	80	37
Delikatne 40°C	2,5	0.55	53	70	37
Wełniane/Pranie ręczne 30°C	1	0.40	48	54	32
Standardowe programy do prania tkanin bawełnianych					
Bawełniane 60°C – program standardowy	6	1.03	48	224	60
Bawełniane 60°C – program standardowy	3	0.78	41	150	60
Bawełniane 40°C – program standardowy	3	0.60	42	138	60

1) Po zakończeniu fazy wirowania.

Tryb wyłączenia (W)	Tryb włączenia (W)
0.1	1.6

Konserwacja i czyszczenie

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Usuwanie kamienia

Aby usunąć kamień z urządzenia, należy stosować specjalne niekorozyjne środki odkamieniające przeznaczone do pralek. Przestrzegać wielkości dawek oraz częstotliwości stosowania podanych na opakowaniu.

Obudowa

Obudowę urządzenia należy czyścić ciepłą wodą z mydłem. Do czyszczenia obudowy nie wolno stosować alkoholu, rozpuszczalników ani innych podobnych środków czyszczących.

Dozownik detergentów

W celu oczyszczenia należy:

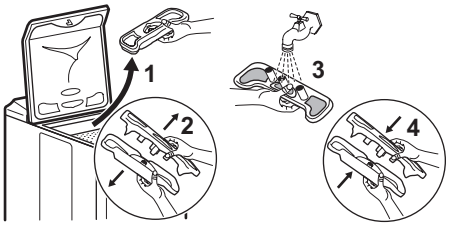

Filtr odpływowy

Należy regularnie czyścić filtr odpływowy, który znajduje się na dnie bębna:

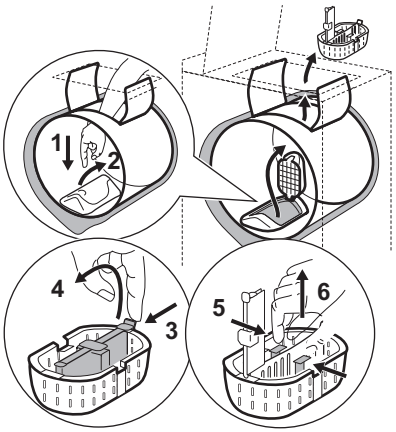

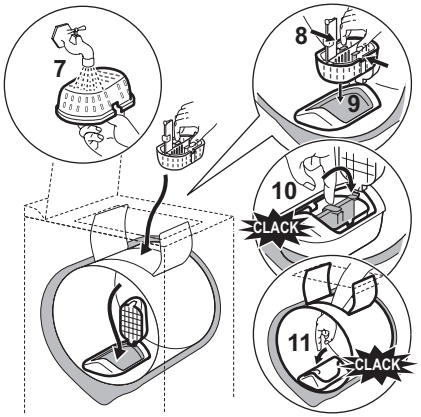

Filtry na dopływie wody

W celu oczyszczenia należy:

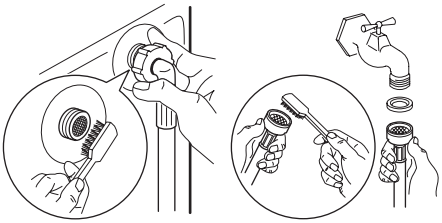

Środki ostrożności w przypadku mrozu

Jeśli urządzenie jest narażone na temperatury poniżej 0°C, należy podjąć następujące środki ostrożności:

- Zamknąć zawór wody i odłączyć wąż dopływowy.
- Umieścić końcówkę węża dopływowego oraz węża spustowego w naczyniu postawionym na podłodze.
- Wybrać program „Odpompowanie" i odczekać, aż się zakończy.
- Odłączyć urządzenie od zasilania, ustawiając w tym celu pokrętło wyboru programów w pozycji „Stop" ○ .
- Wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
- Dokręcić wąż dopływowy i spustowy.

W ten sposób woda zgromadzona w wężach spłynie, co zapobiegnie tworzeniu się lodu i w konsekwencji uszkodzeniu urządzenia.
Przed ponownym włączeniem urządzenia należy upewnić się, że zostało ono zainstalowa-

ne w pomieszczeniu, w którym temperatura nie spada poniżej 0°C.
UWAGA To urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji w normalnej temperaturze pokojowej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane zamarznięciem.

Problemy z funkcjonowaniem urządzenia

Urządzenie zostało poddane wielu fabrycznym próbom i testom. Jednakże, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w jego działaniu, przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami.

Problem	Przyczyny
Urządzenie nie włącza się lub nie napełnia się wodą:	• urządzenie nie jest prawidłowo podłączone, instalacja elektryczna jest niesprawna, występuje awaria zasilania, • pokrywa urządzenia lub klapki bębna nie zostały prawidłowo zamknięte, • nieprawidłowo wybrano polecenie uruchomienia programu, • odcięcie dopływu wody, zamknięty zawór doprowadzenia wody, • filtry dopływu wody są zabrudzone (patrz „Konserwacja i czyszczenie").
Urządzenie napełnia się wodą i natychmiast ją wypompowuje:	• prowadnica „U" węża spustowego jest zamocowana zbyt nisko (patrz „Instalacja").
Urządzenie nie płucze prania lub nie odpompowuje wody:	• wąż spustowy jest zatkany lub zagięty, • filtr spustowy jest zatkany (patrz „Konserwacja i czyszczenie"), • włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie, • wybrano program „Odpompowanie" albo opcję „Cykl nocny" lub „Stop z wodą", • prowadnica „U" węża spustowego jest zainstalowana na niewłaściwej wysokości.
Urządzenie nie wiruje:	• problem z wyważeniem prania: włożyć więcej prania lub ręcznie rozłożyć je w bębnie.
Wokół urządzenia widoczna jest woda:	• nadmiar detergentu spowodował przelanie się piany, • detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych, • prowadnica „U" węża spustowego nie jest prawidłowo zamocowana, • wąż dopływowy jest nieszczelny.
Efekty prania są niezadowalające:	• detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych, • do bębna urządzenia włożono za dużo prania, • wybrano niewłaściwy program prania, • dodano za mało detergentu.
Drgania lub głośna praca urządzenia:	• nie usunięto wszystkich elementów opakowania (patrz „Instalacja"), • urządzenie nie jest wypoziomowane lub nie stoi stabilnie (patrz „Instalacja"), • urządzenie stoi zbyt blisko ściany lub mebli, • pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie, za małe obciążenie bębna, • urządzenie musi się dotrzeć – hałas ustanie z czasem.

Problem	Przyczyny
Program prania trwa zbyt długo:	• filtry dopływu wody są zabrudzone (patrz „Konserwacja i czyszczenie”), • nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym lub w dostawie wody, • włączyło się zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika, • temperatura doprowadzanej wody jest niższa niż zwykle, • uruchomił się system zabezpieczający, który wykrył nadmiar piany (za dużo detergentu), a pralka rozpoczęła jej odprowadzanie, • włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: została dodana dodatkowa faza prania, aby lepiej rozłożyć pranie w bębnie.
Urządzenie zatrzymuje się w trakcie programu prania:	• usterka na doprowadzeniu wody lub w zasilaniu elektrycznym, • wybrano opcję „Stop z wodą”, • klapki bębna są otwarte.
Pokrywa nie otwiera się po zakończeniu programu:	• zbyt wysoka temperatura wody w bębnie, • pokrywa odblokuje się po upływie 1–2 minut po zakończeniu programu.
Środek zmiękczający dostaje się bezpośrednio do bębna podczas wlewania go do dozownika:	• przekroczono poziom MAX.
Przycisk „Start/Pauza” **1)** miga na czerwono **2)**:	• pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta, • filtr spustowy jest zatkany, • wąż spustowy jest zatkany lub zagięty, • wąż spustowy jest umieszczony za wysoko (patrz „Instalacja”), • pompa opróżniająca jest zablokowana, • syfon w instalacji kanalizacyjnej jest zatkany, • zamknięty zawór wody, odcięcie dopływu wody.

1) W niektórych modelach może włączyć się sygnał dźwiękowy
2) Po usunięciu problemu nacisnąć przycisk „Start/Pauza”, aby wznowić przerwany program.

Środki piorące i zmiękczające

Stosować wyłącznie detergenty i dodatki przeznaczone do pralek automatycznych. Odradza się mieszanie różnych detergentów. Może to spowodować uszkodzenie tkanin. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących stosowania detergentów w proszku. Detergentów w płynie nie można stosować, gdy wybrano pranie wstępne. W przypadku programów bez prania wstępnego należy wlać detergent w płynie bezpośrednio do bębna lub użyć specjalnego dozownika (dostarczonego przez producenta detergentu). Detergent w tabletkach należy wkładać bezpośrednio do komory na detergenty w urządzeniu.

Dane techniczne

WYMIARY	Wysokość Szerokość Głębokość	850 mm 400 mm 600 mm

NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ MOC		230 V / 50 Hz 2300 W
CIŚNIENIE WODY	Wartość minimalna Wartość maksymalna	0,05 MPa (0,5 bara) 0,8 MPa (8 barów)
Podłączenie do sieci wodociągowej		Rodzaj 20/27

Instalacja

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe. Zachować zabezpieczenia na przyszłość: transport urządzenia bez zabezpieczeń może spowodować uszkodzenie wewnętrznych komponentów, nieszczelność lub nieprawidłowości w pracy. Urządzenie może zostać uszkodzone w wyniku uderzeń.

Rozpakowanie

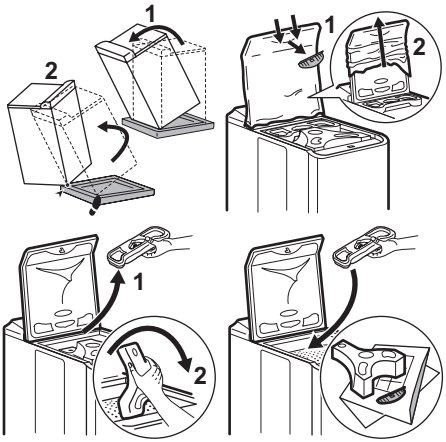

Demontaż zabezpieczeń

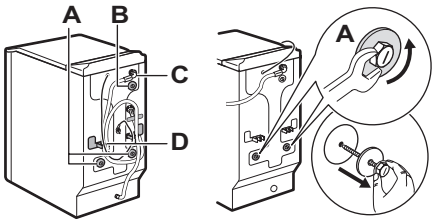

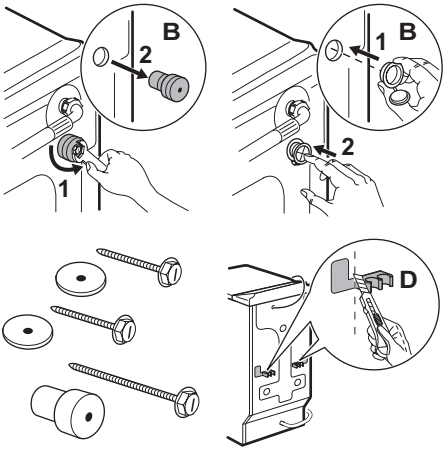

Zaleca się zachowanie blokad transportowych na przyszłość.

Aby zainstalować urządzenie na tym samym poziomie co przylegające meble, należy przyciąć te plastikowe elementy.

Dopływ wody

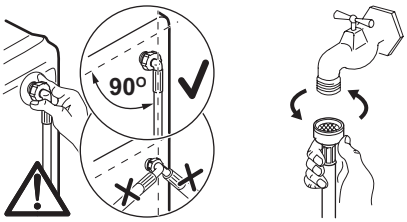

W razie potrzeby przesunąć wąż dopływowy w kierunku pokazanym na rysunku. W tym celu należy odkręcić nakrętkę węża dopływowego i skierować wąż w dół – jak pokazano na rysunku. Ponownie dokręcić nakrętkę i upewnić się, że nie ma wycieków.

Otworzyć zawór wody. Sprawdzić szczelność. Węża dopływowego nie można przedłużać. Jeśli jest za krótki, należy skontaktować się z serwisem.
Uwaga! Sprawdzić, czy podłączenia wody są dobrze zamocowane.

Spust wody

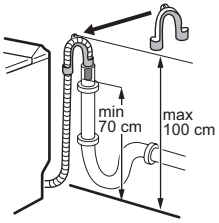

Zamontować prowadnicę w kształcie litery "U" na wężu spustowym. Zamontować końcówkę węża do rury kanalizacyjnej z syfonem (lub na krawędzi umywalki) na wysokości od 70 do 100 cm. Sprawdzić, czy zamocowanie jest solidne. Należy zapewnić dostęp powietrza do końcówki węża spustowego, aby zapobiec zasysaniu wody.

Nie wolno w żadnym przypadku rozciągać węża spustowego. Jeśli jest za krótki, należy skontaktować się z serwisantem.

Podłączenie elektryczne

Pralkę można podłączyć wyłącznie do zasilania jednofazowego o napięciu 230 V. W obwodzie elektrycznym pralki należy umieścić następujący bezpiecznik: 10 A dla 230 V. Urządzenie nie może być podłączane do sieci za pośrednictwem przedłużaczy ani rozgałęziaczy. Sprawdzić czy wtyczka oraz gniazdko jest uziemione i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Miejsce instalacji

Umieścić urządzenie na płaskim i twardym podłożu w pomieszczeniu z dobrą wentylacją. Urządzenie nie może stykać się ze ścianą ani z meblami. Dokładne wypoziomowanie zapobiega wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się urządzenia w trakcie pracy.

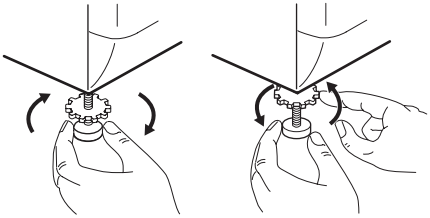

Ochrona środowiska

Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Utylizacja starego urządzenia

Wszystkie materiały oznaczone symbolem nadają się do recyklingu. Należy oddać je do właściwego punktu zbiórki (informacje na temat takich punktów można uzyskać w urzędach gminy), aby umożliwić ich przetworzenie na surowce wtórne. Oddając urządzenie do utylizacji, należy również zadbać o to, aby usunąć wszelkie potencjalne zagrożenia z nim związane: odciąć przewód zasilający tuż przy urządzeniu.

Zalecenia ekologiczne

W celu zaoszczędzenia wody i energii elektrycznej, a tym samym przyczynienia się do ochrony środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:

- O ile to możliwe, urządzenie należy ładować do pełna unikając małych ilości prania.
- Z programów z praniem wstępnym lub namaczaniem należy korzystać wyłącznie w przypadku bardzo zabrudzonego prania.
- Dopasować dawki detergentów do stopnia twardości wody oraz do wielkości wsadu oraz stopnia zabrudzenia prania.

www.zanussi.com/shop

192982520-A-162012

CE